



**Pot d'échappement**  
Fortement détérioré, à renforcer

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Bandage Spécial  
Echappement




Pâte de  
Montage  
Echappement



Abrasis




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.

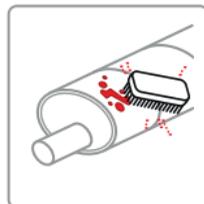


A l'aide d'une brosse métallique ou d'abrasif, éliminer les parties endommagées et rouillées. Humidifier la zone à réparer.



Enfiler des gants de protection, puis appliquer le Bandage Spécial Echappement autour de la zone à réparer.

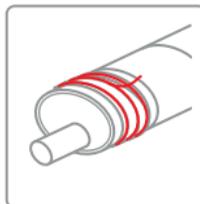

Renforcer le tout en enroulant du fil de fer le long de la réparation.

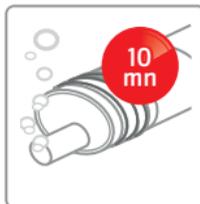

Le séchage s'obtient par la chaleur dégagée du moteur. Pour assurer l'étanchéité, laisser tourner le moteur à l'air libre pendant 10 mn.

**ASTUCE :** Le Bandage Spécial Echappement peut être appliqué sur toutes les parties du pot d'échappement. Nettoyage des outils à l'eau.