



Pot d'échappement
Perforé


PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Pâte de Montage Echappement




Abrasif

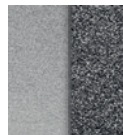


Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.

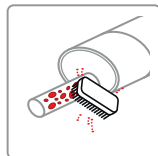


A l'aide d'une brosse métallique et d'abrasif, éliminer les parties endommagées et rouillées.

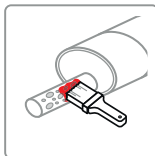

Dépoussiérer et humidifier la zone à réparer.

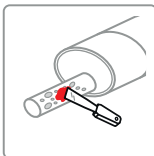

Appliquer le Mastic Spécial Echappement sur les perforations sur une épaisseur de 2 à 4 mm. Lisser si nécessaire avec de l'eau.

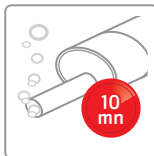

Le séchage s'obtient par la chaleur dégagée du moteur. Pour assurer l'étanchéité, laisser tourner le moteur à l'air libre pendant 10 mn.

💡 ASTUCE : Si nécessaire, cette réparation peut être renforcée avec le Bandage Spécial Echappement. Nettoyez des outils à l'eau.